

KÖKSHJÄLPEN

– en guide på vägen



Vi hjälper dig!

I kökshjälpen berättar vi hur du kan justera lådor och gångjärn samt plocka bort och sätta tillbaka dina luckor och lådor.

Du hittar också information och kontaktuppgifter om du fått problem med dina Härjedalsköksprodukter.

INNEHÅLL

Ta ur lådorna.....	3	Justera gångjärnen.....	9
Sätta tillbaka lådorna.....	4	Stäng av mjukstängande funktionen.....	10
Lossa lådfronten- Legrabox.....	5	Ta av/sätta tillbaka luckorna.....	11
Lossa lådfronten - Metabox.....	6	Rengöring/skötsel.....	12
Lossa lådfronten - Intivo.....	7	Måla i samma nyans.....	12
Justera lådfronten.....	8	Kontaktinformation.....	14

Ta ur lådorna

Hur man tar ur en låda skiljer sig lite beroende på vilket av våra tre lådsystem man har.

LEGRABOX

har en rak kant på lådsidans insida.



INTIVO

är kanten rundad så är det en Intivo-låda.

METABOX

Om lådan inte stänger sig själv när den är utdragen ett par centimeter, så är det en Metabox-låda.

Metabox-lådor tas ur genom att lådan dras ut maximalt och därefter lyfts något så att den går fri över glidhjulerna på stommens metallskenor.



INTIVO

Dra ut lådan till det yttersta läget. Ta tag i lådfronten och lyft sedan lådan rakt upp.

Ibland kan man behöva rycka till lätt för att den ska lossna.

LEGRABOX

Dra ut lådan till det yttersta läget. Tryck sedan in plastarmarna på undersidan av lådans framkant (se bild) samtidigt som du lyfter lådan.

Sätta tillbaka lådorna

Att sätta tillbaka lådan är enkelt och du gör på samma sätt oavsett om du har en Legrabox-, Intivo-, eller Metaboxlåda.




Se till att metallskenan som är fäst i stommen är helt inskjuten.



Lägg sedan den bakre delen av lådan på skenan och skjut in lådan helt.

Lossa lådfronten - Legrabox

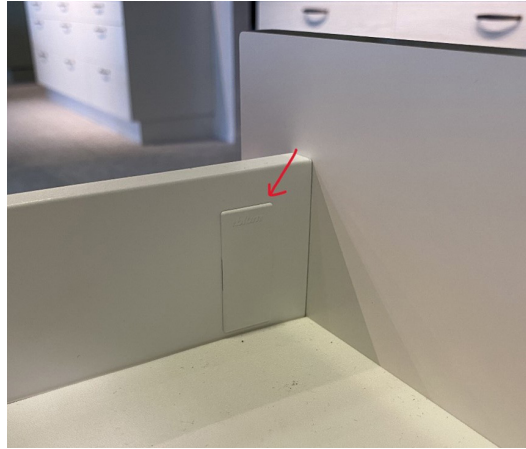

Börja med att ta bort täckbrickorna i lådsidornas yttre hörn. Gör detta på båda sidorna. Det är de övre skruvarna som lossar lådfronten från lådhurtsen. Du behöver skruvmejsel Torx 20x35.



Dra skruvarna inåt (mot lådans insida). Se till att dra till ordentligt så att fronterna släpper. När du sätter tillbaka fronten se till att trycka tillbaka den ordentligt. Dra skruvarna ytterligare inåt lådan om du får svårt att få in fästet.

Lossa lådfrenten - Metabox



För att få loss fronten på en Metabox behöver du lossa på den övre skruven. Använd en stjärnmejsel och dra skruvarna åt vänster.



Skruva loss skruven tills lådfrentens fäste är löst. Upprepa på andra sidan och lyft av fronten från lådan.

Lossa lådfronten - Intivo

Intivo är en låda vi inte längre tillhandahåller. Därtill är materialet för guiden något begränsad.



Dra upp mittenblecket för att komma åt skruven som fäster lådfronten. Använd stjärnmejsel för att skruva upp tills fronten lossnar från lådan. Upprepa på båda sidorna.

Justera lådfronten

Du kan själv justera dina lådfronter på lådorna om du vill. Vi visar dig det enklaste sättet.

HÖJDLED



SIDLED



INTIVO

Ta bort täckbrickan på lådans utsida. **HÖJDLED** Med den bakre skruven kan du justera lådfronten i höjdled. Använd en stjärnskruvmejsel typ PH2. **SIDLED** Med den främre skruven kan du justera lådfronten i sidled.

HÖJDLED



SIDLED



LEGRABOX


Ta bort täckbrickan på insidan av lådan. **HÖJDLED** Med den mittersta skruven kan du justera lådfronten i höjdled. Använd en T20 torxskruvmejsel. **SIDLED** Med den nedersta skruven kan du justera lådfronten i sidled.

Justera gångjärnen

JUSTERA AVSTÅND FRÅN STOMMEN

Ta bort täckbrickan. Den inre skruven justerar köksluckans avstånd från stommen.

Om köksluckan inte går att stänga helt så är det här du ska justera. Använd stjärnskruvmejsel typ PH2.

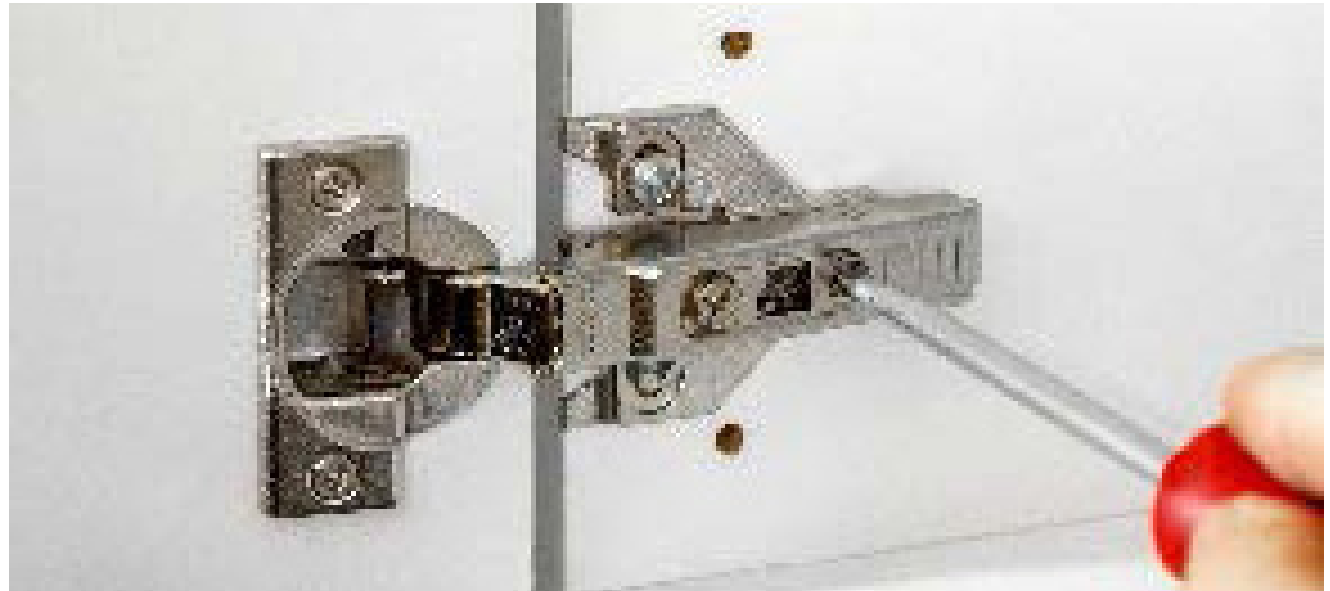

JUSTERA LUCKAN I SIDLED

Med den yttre skruven kan du justera köksluckan i sidled.



SIDLED



Stäng av mjukstängande funktionen

Stäng av den mjukstängande funktionen genom att trycka in knappen (se bild) till höger.

Luckan kan behöva stängas till en gång för att dämparen som reglerar mjukstängningen ska hamna i rätt position. Tryck tillbaka för att få tillbaka mjukstängningen.

Glöm inte att göra likadant på samtliga gångjärn på luckan.



Ta av och sätt tillbaka

TA AV KÖKSLUCKAN

Att ta av en kökslucka är enkelt. Tänk på att köksluckan kan vara tung, så ta gärna hjälp med att hålla i den innan du lossar på gångjärnet.

Börja med det nedersta gångjärnet. I bakkant kan du känna en rörlig del. Dra den emot dig så att gångjärnet lossnar från skåpet.

Gör på samma sätt med det översta gångjärnet och lyft sedan bort köksluckan. Höga köksluckor kan ha fler än två gångjärn.



SÄTTA TILLBAKA KÖKSLUCKAN

När du ska sätta tillbaka köksluckan är det till stor hjälp om du har någon som kan hålla i köksluckan åt dig.

Börja med det översta gångjärnet.

Placera gångjärnets framkant mot bakkanten på skåpets gångjärnsfäste. Tryck till så gångjärnet fastnar.



Rengöring/skötsel av luckorna

Rengör luckorna med varmt vatten och handdiskmedel. Eftertorka med torr trasa.

Har du en lucka med matt yta, rekommenderas att du använder galltvål.

Vid svåra fläckar kan T-röd användas på torr vit trasa.

Använd inte starka rengöringsmedel som innehåller t ex ammoniak eller medel och material som har en slipande effekt.

Efter diskning torkas luckor, bänkskiva och liknade ytor av med torr trasa. Kvarvarande vatten kan annars orsaka skada. Tänk också på att torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter.

Låt alltid diskmaskinen kallna innan luckan öppnas då luckorna kan skadas av vattenånga. Torka luckorna på sidan om diskmaskinen, även ev. integrerad lucka.

Placera inte kaffebryggare, vattenkokare, brödrost el liknande under skåpstommar och köksluckor. Värme och vattenånga kan skada ditt kök.

Måla i samma ny- ans som luckorna

Då samtliga av våra ordinarie köksluckor är folierade går det inte att arbeta med färgkoder på samma sätt som när det gäller målade produkter.

Vill man måla delar av köket för att efterlikna någon av våra färger måste man ta hänsyn till både färgton och glans för att inte riskera få helt fel färgåtergivning.

Det bästa sättet att få en så likvärdig färg som möjligt är att ta med ett folieprov till en färghandlare. Denne kan skanna färgen utifrån egen metod för att få fram den bäst matchande färgen.

Skriv gärna till oss på kokshjalpen@harjedalskok.se med namn, postadress och vilken färg ni önskar för att få ett kostnadsfritt folieprov skickat till er.

Notera att vi aldrig kan garantera fullt matchande färg, det är tyvärr ofrånkomligt p.g.a skillnaderna i materialet.



Vid skador och produktfel

Om du hittar en skada eller ett produktfel så finns det flera sätt att kontakta oss på.

Tänk på att om möjligt ha uppgifter om köket tillgängliga, t ex ditt avtalsnummer/kundnummer eller vem ursprunglig beställare av köket var.

Du kan enkelt komma i kontakt med oss genom att felanmäla på vår hemsida. Du hittar formuläret att fylla i på harjedalskok.se/kokshjalpen.

På harjedalskok.se/kokshjalpen hittar också du bland annat skötselanvisningar, våra instruktioner för enkla injusteringar och hur du lättast lossar samt sätter tillbaka lådor och luckor.

Så här kontaktar du oss

Webb: harjedalskok.se/kokshjalpen

E-post: kokshjalpen@harjedalskok.se

Telefon: 020-290 500



Scanna gärna vår QR-kod för mer information

